

PHILIPS

SRU4208WM/17 Owner's Manual











Introduction	3
Button Functions	4
SAT/DVD Functions	6
TV/VCR/INPUT	6
Setup	
Battery Installation	7
Battery Saver	7
Code Saver	7
Power-On default	7
Code Setup	
Code Entry	
Direct Code Entry	
Code Search	8
Brand Search	9
Code Identification Feature	10
Programming Combo Device Codes	11
Controlling Combo Devices	11
Controlling Devices with Power On and Off	
VCR/DVD/DVR Punch-Through Feature	
Volume/Mute Control Feature	12
Setting Volume/Mute Control, Punch-Through.	13
Setting any Mode to use its own Volume/Mute	
Code Learning	14
Tips on Learning	14
IR Transmitter Finder Feature	
Learning Commands	
Clearing Commands	
Clearing Learned commands for a mode	
Master Clear	
Troubleshooting	19
Instrucciones en Español	20

2

Introduction

Congratulations on your purchase of Philips Universal Remote Control. Philips Universal Remotes let you replace a broken or lost remote or combine more than one remote into one. In addition, this remote is equipped with a command learning feature which lets the remote learn commands from your original equipment remote control!

This remote control operates the common features of most but not all models and brands of IR Infrared Controlled Video Equipment. This remote may provide functions that are not available on your equipment. Some functions of your particular equipment (e.g. menu functions) may not be controlled by this remote. In such cases, use the original remote control for your equipment. Please use this manual to become familiar with your Philips Universal Remote. After you are familiar with your remote the first thing you need to do is to install batteries and setup your remote for your particular product and brand.


Thank you for buying a Philips remote and we hope it will give you many years of service.







Button Functions

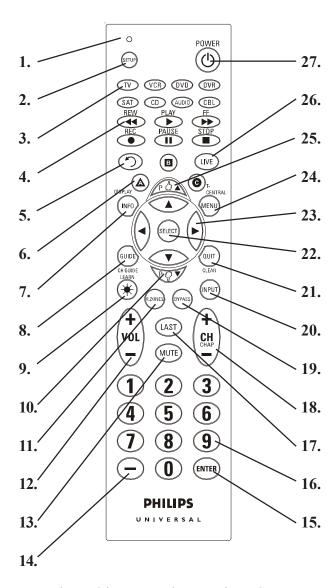

Note: The **REC** button must be pressed TWICE to record from your VCR. For some brands of VCRs, you might need to press the **REC** button once, then press it again for three seconds.

Some buttons on the remote might have functions that are referred to by different names on the device you are controlling. E.G. **PREV.CHAN** may be called RECALL, or **ENTER** may be called DISPLAY. These differences depend on the brand and model of your product. Also, this remote can only operate features that exist on your product. E.G., your product must have **PREV.CHAN** ability for the **PREV.CHAN** button to operate this feature.

Button Functions, cont.

- 1. **Red Indicator** Lights when any button is pressed.
- **2. SETUP** Used for setup.
- 3. TV, VCR, DVD, etc. Selects product to be operated.
- **4. RECORD, PLAY, STOP, REW, FF, PAUSE** VCR control buttons operate your VCR even when the remote is set to operate the TV.
- INSTANT REPLAY Replays the last 8 seconds of a program.
- ABC Use for interactive/learning additional functions.
- 7. INFO Displays/selects on-screen channel information.
- **8. GUIDE** brings up the DVD Title Menu screen. Displays on-screen program guide.
- **9. LEARN** Used to setup learning functions. Also backlighting on/off.
- 10. THUMBS DOWN Sets your TiVo Thumbs ratings.
- **11. R.ZONES** Replay Zones Searches TV listings by category.
- **12. VOLUME UP/DOWN** Changes the volume level of the product, normally the TV.
- **13. MUTE** Turns off the TV sound while the picture remains.
- **14.** (-) Used for digital channels, e.g. 2-3.
- **15. ENTER** Used after direct channel number entry to immediately change to the selected channel.
- **16. NUMBERS** Enter numbers for direct channel selection. Some products require Enter to be pressed after channel selection.
- 17. LAST Returns to the previously selected channel, or DVD repeat toggle. Performs DVD players "A-B Repeat" (or RPT A.B) function for repeat play of current Chapter or Track.
- 18. CHANNEL UP/DOWN Changes the channels. CHAPTER +/- controls DVD/CD track selection i.e. DVD/CD Track Skip Up/Down (in DVD and SAT modes). Note the VCR buttons also control DVD when in DVD Mode.
- **19. BYPASS** Manually bypass the ReplayTV encoder.
- **20. INPUT** For some TVs, press repeatedly to select from available viewing sources (antenna, cable box, VCR, etc.).
- 21. **QUIT** Used to exit menu functions.
- **22. SELECT** Selects menu items for the device you are controlling.
- 23. UP, DOWN, LEFT & RIGHT navigation buttons.
- **24. MENU** brings up the DVD disc Menu screen use with the **UP**, **DOWN**, **LEFT** & **RIGHT** navigation buttons. **T-CENTRAL** The TiVo key for TiVo Central.
- **25. THUMBS UP** Sets your TiVo Thumbs ratings.

- **26.** LIVE Catches you up to the live broadcast.
- **27. POWER** Turns product On or Off.





Button Functions, cont.

DVD Functions (labeled in Blue)

CHANNEL + and CHANNEL - buttons respectively locate the succeeding or preceding Chapters or Tracks

LAST button performs DVD players "A-B Repeat" (or RPT A.B) function for repeat play of current Chapter or

INFO button brings up DVD Display or Control Menu for Chapter/Track/Title number, Time remaining/elapsed indication, system information, etc.

MENU brings up the DVD disc Menu screen - use with the UP, DOWN, LEFT & RIGHT navigation buttons. **OK** button is used for on-screen Menu selection. Note some DVD players require the Play button to be used. **SUBTITLE ON-OFF (CC)** Turns the subtitles on or off. **QUIT** Exit On-Screen Menus and/or Return to previous On-Screen selection.

Note, not all DVD Players support all the functions described above.

SAT Functions

GUIDE button displays on-screen Satellite Channel

CHANNEL + and **CHANNEL** - buttons perform the "Page+" and "Page-" function for on-screen Guide Menus used by some Satellite systems.

INFO button brings up Satellite Display screen for current Channel and system information.

MENU brings up the Satellite Menu screen - use with the UP, DOWN, LEFT & RIGHT navigation buttons.

OK button is used for on-screen Menu selection. **QUIT** button is used to Exit or Clear on-screen Menu displays.

TV/VCR/INPUT

When in TV mode the TV/VCR/INPUT button performs the INPUT source switch function.

When in a mode that has been programmed for VCR the TV/VCR/INPUT button performs the TV/VCR antenna switch function.

When in a mode that has been programmed for Cable the TV/VCR/INPUT button performs the A.B switch function.


When in a mode that has been programmed for SAT the TV/VCR/INPUT button performs the TV/SAT switch function.

When in a mode that has been programmed for DVD the TV/VCR/INPUT button performs the DVD Setup function.

Setup

Battery Installation

- 1. On the back of the remote, push down on the tab and lift the cover off.
- 2 Match the batteries to the + and - marks inside the battery case, then insert 2 AAA Alkaline batteries.
- 3. Press the battery cover back into place.



Battery Saver

Your remote automatically turns off if the buttons are depressed more than 30 seconds. This will save your batteries should your remote get stuck in a place where the buttons remain depressed (e.g., between the sofa cushions).

Code Saver

Codes are stored in permanent memory while you are changing batteries so you will not lose any codes stored in the remote while you are changing batteries.

Power-On Default

The remote powers on in TV mode.

Code Setup

The **SETUP** button is used to setup the remote. You can either setup the remote using the code for your brand of product, from the code tables (on separate sheet), or you can search through the library of codes until you find a code that works for your product.

Please refer to "Programming with Code Search" on page 8 for more information on using the code search feature to learn how to search through the library of codes for your products.

NOTE: You can store any kind of code under any mode (except TV). I.E. you can store a VCR code under the **CBL** button, or a DVD code under the **VCR** button, etc. However, you can only store TV codes under the TV button.









- 1. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator stays on, then release the **SETUP** button.
- Press and release the desired mode button (TV, VCR, etc.). The red indicator blinks, then stays lit.
- 3. Enter the 4 digit code from the code tables (on separate sheet). Note: after a valid code entry, the red indicator turns off. For an invalid code, the red indicator flashes.
- 4. With your device on, press CHANNELUP. If the device responds, no further programming is required. Note: If some buttons do not operate your equipment, try one of the other codes for your brand.

Write your codes down here for easy reference later.

Туре	Type stored	Code
TV	TV	
VCR		
DVD		
DVR		
SAT		
CD		
AUDIO		
CBL		

Code Search

If your product does not respond after you have tried all the codes for your brand, or if your brand is not listed, try searching for your code by following these steps.

- Manually turn on the device (TV, VCR, etc.) to be controlled.
- 2. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator stays on, then release the **SETUP** button.
- 3. Press and quickly release the desired mode button (TV, VCR, etc.). The red indicator blinks off once.
- 4. Press the CHANNEL UP button repeatedly (up to 300 times) until the device to be controlled changes channel. The red indicator blinks off with each button press. If you accidentally overshoot the code required, press the CHANNEL DOWN button to backtrack through the library until the device changes channel. Pressing CHANNEL UP changes direction to forward again.
- 5. Press and release **MUTE** to install the code.

Code Search, cont.

Most users will store VCR codes under the VCR button, Cable codes under CABLE, etc. If (for example) you want to store a VCR code under CABLE, first follow the procedure for Direct Code Entry (previous page) and press CABLE in step 2 of Direct Code Entry, then enter ANY VCR code in step 3 of Direct Code Entry. Then follow the steps above for Code Search (or Brand Search, below). Note: If the device does not have a CHANNEL UP button, use PLAY (VCR only) or POWER instead. Code Search starts from the currently stored 4 digit number under that mode.

Code Search by Brand

Lets you search for a code for a specific Brand within the Code Library for a particular manufacturer.

- 1. Turn on the device (TV, VCR, etc.) to be controlled.
- 2. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator remains on, then release **SETUP** button.
- 3. Press and quickly release the desired mode button (TV, VCR, etc.). The red indicator blinks off once.
- 4. Press and release the numeric button (0-9) corresponding to desired Manufacturer (see table on code list sheet). The red indicator blinks off once. Note, pressing "0" performs a full library search same as normal Code Search Method on previous page.
- 5. Press the CHANNEL UP button ((or POWER or PLAY (VCR only)) repeatedly until the device to be controlled changes channel. The red indicator blinks off with each button press. If you accidentally overshoot the code required, press the CHANNEL DOWN button to backtrack through the library until the device changes channel. Pressing CHANNEL UP changes direction to forward again.
- 6. Press and release **MUTE** to install the code.

Brand Search Method entry is now complete. **Note**: When all codes under a Brand have been searched the red indicator flashes rapidly for 3 seconds.





Code Identification Feature

The Code Identification Feature allows you to identify the 4 digit library code stored under your device key. For example, if you want to find out what 4 digit code is stored under your TV device key, follow the six steps below:

- 1. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator stays on. Release the **SETUP** button.
- 2. Press and release the desired mode button (TV, VCR, etc.). The red indicator blinks, then stays lit.
- 3. Press and release the **SETUP** button. The red indicator blinks off.
- 4. To find the first digit for the code stored under the mode key pressed in step 2, press each numeric key from **0-9** in turn. When the red indicator blinks off the number you pressed is the first digit for the code you are searching for.
- 5. To find the second digit, repeat step 4, this time when the red indicator blinks off this is the second digit.

10

6. Repeat step 4 to find the third and fourth digits.

Setup, cont.

Programming Combo Device Codes

Some Combo devices (e.g. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) will require you to set up two different Mode buttons to control both parts of the Combo device. For example, if you have a TV/DVD Combo, you might need to set up one code under the TV button to control the TV part AND a separate code (under any other Mode button) to control the DVD part.

Controlling Combo Devices

Some Combo devices (e.g. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) have separate buttons on the original remote to select the part of the Combo device to be controlled. For example, if your Combo device is a DVD/VCR then its original remote might have separate DVD and VCR buttons for selection of the Combo part you would control. The equivalent button functions can be found on your Philips remote by using the device Mode and SETUP buttons.

Referring to "Programming with Code Search" on page 8, setup a device Mode (e.g. **DVD**) with the correct code for your Combo device. Assuming the DVD/VCR Combo device is the example and its code is programmed under **DVD** Mode, press and hold the **DVD** Mode button for more than one second to send the DVD button command. To send the VCR button command, quickly press and release the **SETUP** button followed by pressing and releasing the **DVD** Mode button. This method can be applied similarly to all Combo devices (e.g. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) and is available for all Modes. Note this feature is not supported by all codes.

Controlling Devices Requiring Separate Power On and Off Buttons

Some devices (e.g. certain RCA TVs) require separate Power On and Power Off buttons to turn the device on and off. The equivalent button functions can be found on your Philips remote by using the device Mode and **POWER** buttons. Referring to "Programming with Code Search" on page 8, setup a device Mode (e.g. **TV)** with the correct code for your device.

Assuming a TV device is the example and its code is programmed under TV Mode, to turn your TV on, press and hold the TV Mode button for more than one second to transmit the Power On button command.







Setup, cont.

Controlling Devices Requiring Separate Power On and Off Buttons, cont.

To turn the TV off, press and release the **POWER** button to transmit the Power Off button command. This method can be applied similarly to any device and is available for all Modes. Note this feature is not supported by all codes.

VCR/DVD/DVR Punch-Through Feature

This remote allows the 6 VCR transport buttons (i.e. PLAY, PAUSE, STOP, FF, REWIND, and REC) to Punch-Through control from any Mode programmed with TV, SAT or Cable codes to the last VCR, DVD or DVR programmed Mode you used. Normally other types of remotes only punch-through (from another Mode) on the 6 VCR buttons to the device programmed under the VCR Mode button. This is not much use if you are using a DVD programmed under a Mode other than VCR. For example, if you have 2 DVD, VCR or DVR devices programmed into this remote, the last one you accessed on the remote will be the one that has control of the 6 VCR transport buttons when in any other Mode. This feature will not operate if the programmed TV, SAT or Cable code has its own VCR transport button control e.g. a TV Combo, SAT/PVR, etc.

Volume/Mute Control and Punch-Through Feature

This remote lets you select which device Mode controls your Volume/Mute buttons. The remote is initially set (factory default) for all device Modes programmed with "Visual" codes (e.g. TV, VCR, DVD, DVR, SAT & CABLE) and "Audio" codes (e.g. CD & AUDIO) to use their own Volume/Mute control if present. If the programmed "Visual" code has no Volume/Mute operation of its own then those buttons will punch-through control to the TV Mode device without needing to change to TV Mode. Please refer to the next page for more information.

Setup, cont.

Any Mode chosen for Volume/Mute control MUST have its own Volume/Mute function or the Volume/Mute buttons will do nothing.

Setting ALL Volume/Mute Control to any one Mode

This routine can set all Modes to "punch-through" to any one chosen Mode for Volume/Mute button control without the needing to change to that Mode.

- 1. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator turns on, then release the button.
- Press and hold the MUTE button until the red indicator blinks off, then release the button.
- Press and release the desired Mode button (TV, VCR, etc.) for Volume/Mute control, the red indicator blinks then stays on.
- 4. Press and release the **MUTE** button and the red indicator turns off. The red indicator will blink rapidly for three seconds if the Mode you have selected has no Volume/Mute control.
- 5. All other Modes will now punch-through to your chosen Mode for Volume/Mute control.
- 6. All "Visual" and "Audio" programmed Modes will now punch-through to the respective Modes you have chosen for Volume/Mute control.

Setting any Mode to use its own Volume/Mute Control

This routine can set any Mode to use only its own Volume/Mute control. Note - If your chosen Mode has no Volume/Mute functions of its own then the Volume/Mute buttons will do nothing.

- 1. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator turns on, then release the button.
- 2. Press and hold the **MUTE** button until the red indicator blinks off, then release the button.
- 3. Press and release the desired Mode button (TV, VCR, etc.), the red indicator blinks then stays on.
- 4. Press and release the **VOLUME-** (Down) button, the red indicator blinks then stays on.
- 5. Press and release the **MUTE** button and the red indicator turns off.
- 6. All "Visual" and "Audio" programmed Modes will now punch-through to the respective Modes you have chosen for Volume/Mute control.







Code Learning

The learning feature lets you "learn" functions from your original remote control. For example - you may want to use your remote to operate the RANDOM PLAY feature from your original CD remote control. This remote is equipped with an "easy learning" feature that lets you "learn" features (such as RANDOM PLAY from your original CD remote).

Tips On Learning

You can only learn one device type under any one Mode button e.g. only learn TV codes under the **TV** Mode, VCR codes under the **VCR** Mode, etc. If you are trying to learn from a "Universal" remote, it might have more than one code type stored under a Mode. Try learning from another remote to see if there's a problem with the type or brand of remote you are trying to learn from.

- a. Some functions from some types of remotes might not be able to be learned.
- No functions may be stored under LEARN, or SETUP buttons.
- c. Only one original device type can be learned per individual Mode.
- **d.** Use fresh batteries for both the Learning Remote and the Original Remote.
- **e.** Keep at least three feet away from incandescent or low-energy lights when learning.
- f. Perform a Master Clear (see page 18) before learning and try learning 2 or 3 commands initially. Then carry out a Master Clear before completely learning your original remote's commands.
- g. Place the original remote end-to-end with the Learning Remote so the IR transmitters on both remotes are directly in line with each other. You may need to adjust the height of either remote to achieve this. Use the IR Transmitter Finder feature to assist you.
- **h.** Keep the distance between the two remotes to approximately 1 inch and do not move or change the distance between the two remotes until you have learned all the required buttons for that Mode.
- i. When Learning, do not release the button being Learned until the red indicator has blinked off for half a second.
- j. Avoid learning your original remote Volume/Mute buttons unless you are sure these operate the same device e.g. some original DVD remotes include TV Volume/Mute button control and can be two different types of code.

Tips On Learning, cont.

- k. Avoid learning your original remote VCR transport buttons unless you are sure these operate the same device e.g. some original TV remotes include VCR button control and can be two different types of code.
- **l.** If learning the first or second buttons for a Mode results in continuous errors then try the following:
- i. End the Learn session by pressing the **SETUP** key.
- ii. Clear out the learned commands for that Mode.
- iii. Check the IR transmitters are correctly aligned between the two remotes (use the IR Transmitter Finder facility).
- iv. Adjust the distance between the two remotes to be closer (e.g. half an inch) or a further away (e.g. 2 inches) from each other.
- v. Try learning the original remote for that Mode again.

If problems reoccur with the same button check the original remote button being learned – does it transmit? Does it operate the target device? Try learning that button under a *different clear* Mode. If it learns okay then it is likely to be a different code type from the others and cannot be learned under the same Mode.







IR Transmitter Finder Feature

This feature assists you in identifying where your original remotes IR transmitter is located and is particularly useful if your original remote's IR transmitter is hidden behind a lens.


- Point both remotes facing each other by approximately 1 inch apart (see Tips on Learning on previous pages)
- 2. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator turns on, then release the button.
- 3. Press and release the desired Mode button (TV, VCR, etc.), the red indicator blinks then stays on.
- 4. Press and release the **LEARN** button, the red indicator blinks then stays on.
- 5. Press and hold any **Original Remote** button and move the **Original Remote** to the left and right, and/or, up and down in front of the Learning remote IR transmitter. The red indicator will remain on if no IR from the Original remote is found and the red indicator will blink on and off more rapidly when the IR transmitters are lining up. The point where the red indicator blinks most rapidly is where the two IR transmitters are aligned. Note some original remotes will only transmit IR on the initial button press then stop. In these cases, quickly press and release the original remote button repeatedly during this procedure.
- 6. You can now learn a button from your original remote by continuing from "Step 4" in the "Learning Commands" section on the next page, or, to exit at this point, press and release the SETUP button

16


Learning Commands

The learning feature allows you to "learn" functions from your original remote control. For example - you may want to use your remote to operate the RANDOM PLAY feature from your original CD remote control. This remote is equipped with an "easy learning" feature that allows you to "learn" features (such as RANDOM PLAY from your original CD remote) by following the steps below, and on the next page:

- 1. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator turns on, then release the button.
- Press and release the desired mode button (TV, VCR, etc.), the red indicator blinks then stays on.
- 3. Press and release the **LEARN** button, the red indicator blinks then stays on.
- 4. Press and release the **Learning Remote** button that you want to teach (e.g. **POWER**).
- 5. Point both remotes facing each other by approximately 1 inch apart (see tips on page 14).
- 6. Press and hold the **Original Remote** button (e.g. Power) until the red indicator blinks once and stays on. If there is a learning problem, the indicator blinks for three seconds and stays on. If this happens, repeat Steps 4 to 6.
- Repeat Steps 4-6 for other buttons you want to learn.
- 8. Press and release the **SETUP** button when all desired remote commands are learned. Code Learning is now complete.



Line up your remotes (that you're learning from) in front of the Learning remote, on a hard surface approx. 1 inch apart.

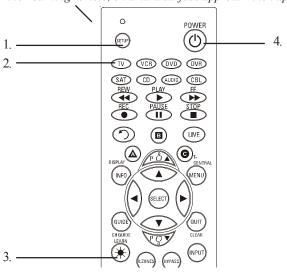









To Clear all Learned Commands under a mode

Clearing learned commands is helpful if, for example, you replace your CD player with another brand or model. If you had learned a feature from your old CD player's original remote on to this remote (such as RANDOM PLAY), that feature would no longer work for your new CD player. Should you wish to remove or clear one or more "learned" commands, follow the steps below:

- 1. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator turns on. Release the **SETUP** button.
- 2. Press and release the button for the mode you want to clear (TV, VCR, etc.). The red indicator blinks off.
- Press and release the LEARN button TWICE. The red indicator blinks off.
- Press and release the SETUP button. The red indicator turns off. All learned Commands under that mode are now cleared.

Master Clear - To Clear all Learned Commands under all modes

- Press and hold the SETUP button until the red indicator turns on. Release the SETUP button.
- 2. Press and release the **LEARN** button TWICE. The red indicator blinks off.
- 3. Press and release the **SETUP** button. The red indicator turns off. All Learned commands in the remote are now cleared.

18

Troubleshooting

Remote does not operate your product.

- Press the mode button of the product you want to control.
- Program the remote with a new code.
- Install new batteries. (You might have to reprogram your remote after installing new batteries.)
- Remote may not be compatible with your product.

Remote does not operate some features of your product.

- Program remote with a new code.
- Remote may not be able to operate all features of your product or button names might be different than your product.

Red Indicator blinks after you program a product code.

- Remote did not accept the code.
- Try to program the code again or try a different code.

For help with setup, please call: 919-573-7854.

Limited Lifetime Warranty

The manufacturer warrants that this product shall be free from defects in material, workmanship and assembly, under normal use, in accordance with the specifications and warnings, for as long as you own this product. This warranty extends only to the original purchaser of the product, and is nontransferable. Defective products, together with the dated proof of purchase, must be returned to the place of purchase for repair or replacement. THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES. Incidental and consequential damages are disclaimed where permitted by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Made in China. Quality Assured in USA. Ledgewood, NJ 07852







Índice

Introducción	. 21
Funciones de botones	22
Funciones de DVD y Satélite	24
TV/Videocasetera/Entrada	24
Preparación	25
Instalación de baterías	25
Ahorrador de baterías	25
Almacén de códigos	25
Encendido por omisión	25
Fijación de códigos	25
Ingreso de códigos	26
Ingreso directo de códigos	26
Búsqueda de códigos	26
Búsqueda de códigos por marca	27
Identificación de códigos	28
Códigos de programación de	
equipos combinados	29
Control de equipos combinados	29
Control de equipos con Encendido y Apagado	29
Control de VCR/DVD/DVR	
Control de volumen/silencio	30
Ajuste de control volumen/silencio	31
Ajuste de cualquier modo para utilizar su	
propio control de volumen/silencio	31
Transferencia de códigos	. 32
Consejos para la transferencia de códigos	. 32
Función de búsqueda de transmisor IR	
(infrarrojo)	34
Aprendizaje de comandos	34
Despejando comandos	36
Despejar comandos transferidos para una	
modalidad	36
Despejado maestro	36
Localización y reparación de averías	37

Introducción

Felicitaciones por su compra del Control remoto universal Philips. Los controles Philips le permiten sustituir un control remoto descompuesto o perdido, o combinar más de un control remoto en una sola unidad. Además, ¡este control remoto está equipado con una función de transferencia de comandos que le permite transferir los comandos de su equipo de control remoto original!

Este control remoto opera las funciones comunes de la mayoría de los modelos y marcas de equipo de video de control por rayos infrarrojos (pero no de todos). Este control remoto puede ofrecer funciones que no estén disponibles en su equipo. Es posible que algunas funciones de su equipo en particular (por ej., menú de funciones) no se puedan controlar con este control remoto. En tal caso, utilice el control remoto original de su equipo. Por favor, use este manual para familiarizarse con su control remoto universal Philips. Después de familiarizarse con él, la primera cosa que tiene que hacer es colocar las baterías y preparar su control remoto para su aparato y marca en particular.


Gracias por comprar un control remoto Philips y esperamos que le brinde muchos años de servicio.









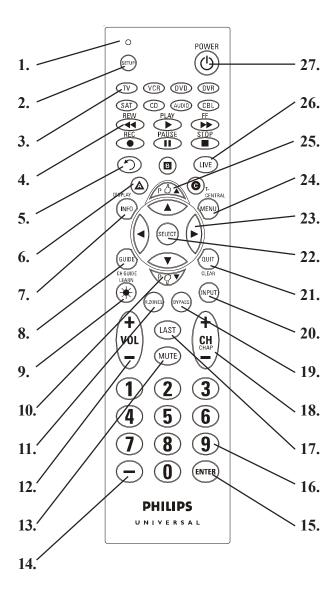

Nota: el botón **REC** debe oprimirse DOS VECES para grabar en su videocasetera. Para algunas marcas de videocaseteras será necesario que oprima el botón **REC** una sola vez y enseguida oprimirlo nuevamente durante tres segundos.

Algunos botones del control remoto pueden tener funciones con diferentes nombres en el aparato que está controlando. Por ej, el canal anterior (PREV.CHAN) puede llamarse RECALL, o ENTER puede llamarse DISPLAY. Estas diferencias dependen de la marca y del modelo de su aparato. Además, este control remoto puede operar únicamente las funciones que existen en su producto. Por ejemplo, su producto debe estar equipado con canal anterior (PREV.CHAN) para que el botón de PREV.CHAN funcione.

22

Funciones de botones

- Indicador luminoso rojo se enciende cuando se presiona cualquier botón.
- 2. SETUP (configurar) Función empleada para la configuración del control remoto.
- 3. TV, VCR, DVD, etc. Selecciona el equipo que se va a usar.
- 4. RECORD, PLAY, STOP, REW, FF, PAUSE (Grabar, reproducir, parar, devolver, adelantar, pausa) los botones de control de la videocasetera hacen funcionar este aparato incluso cuando el control remoto esta en la modalidad de TV
- INSTANT REPLAY (repetición instantánea): repite los últimos ocho segundos de un programa.
- ABC Funciones interactivas/teclas adicionales de aprendizaje.
- INFO Trae la pantalla o el Menú de control del TV, DVD o Satélite para indicar el numero de Capitulo/Pista/Titulo, el tiempo restante/transcurrido, información del sistema, etc.
- GUIDE (Guía) Presenta en pantalla la guía de programación.
- LEARN (Aprendizaje) Se emplea para configurar funciones de aprendizaje.
- PULGAR HACIA ABAJO: ajusta las calificaciones sobre gustos de TiVo.
- 11. R.ZONES (zonas Replay): busca listados de programas de televisión por categoría.
- 12. VOLUME UP/DOWN (Subir/bajar volumen) Cambia el nivel de volumen del equipo, normalmente el del televisor.
- **13. MUTE** (Silencio) apaga el sonido de la TV mientras que permanece la imagen.
- 14. (-) se utiliza para seleccionar canales digitales de cable.
- ENTER (Ingresar) Se utiliza después del acceso directo de canales para cambiar inmediatamente al canal seleccionado.
- 16. NUMEROS oprima los números para la selección directa de canales. Algunos aparatos requieren que se oprima Enter después de la selección del canal.
- LAST (Canal anterior) Regresa al canal seleccionado previamente, o botón para repetir el DVD.
- 18. CHANNEL UP/DOWN (Canal siguiente/anterior) Cambia de canal.. Controla la selección de pistas de DVD/CD, es decir, la pista de DVD/CD para subir/bajar (en modalidades de DVD y SAT). Observe que los botones de movimiento de la videocasetera también controlan el DVD cuando está en la modalidad de DVD.
- BYPASS sobrepasa manualmente el codificador de ReplayTV.
- 20. INPUT (televisión, videocassetera, entrada) Para algunos televisores, oprima este botón repetidamente para seleccionar una de las fuentes disponibles para recibir la imagen (antena, videocasetera, etc.).
- QUIT (Salir) Se utiliza para salir de las funciones del menú.
- 22. SELECT Se utiliza para la selección del Menú en pantalla.
- 23. UP, DOWN, LEFT & RIGHT Botones de navegación (arriba, abajo, izquierda y derecha).
- 24. MENU Trae la pantalla del Menú de discos del DVD: Úselo con los botones de navegación hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. T-CENTRAL: el botón de TiVo para TiVo Central.
- PULGAR HACIA ARRIBA: ajusta las calificaciones sobre gustos de TiVo.
- 26. LIVE Avanza hasta alcanzar la teledifusión en vivo.
- 27. POWER (Encendido) Enciende o apaga el equipo.





Funciones de botones

Funciones de DVD (con levendas en azul)

Los botones **CHANNEL** + y **CHANNEL** - localizan respectivamente los capítulos o pistas siguientes o precedentes de un disco.

El botón **LAST** hace las funciones "A-B REPEAT" (o RPT A.B) de los reproductores de DVD para repetir la reproducción del capítulo o pista actual.

El botón **INFO** trae la pantalla o el Menú de control del DVD para indicar el número de Capítulo/Pista/Título, el tiempo restante/transcurrido, información del sistema, etc.

MENU Trae la pantalla del Menú de discos del DVD: Úselo con los botones de navegación hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

OK (Aceptar) Se utiliza para la selección del Menú en pantalla.

SUBTITLE (CC) [Transcripición en pantalla, subtítulos] Activa y desactiva la función de transcripción del audio en pantalla o los subtítulos de DVD.

Funciones de Satélite

El botón "GUIDE" presenta en pantalla la guía del canal vía satélite.

Los botones "CHANNEL +" y "CHANNEL -" realizan la función de "Page+" y "Page-" para los menús de guía en pantalla utilizados en algunos sistemas de satélite.

El botón "INFO" trae la pantalla vía satélite que indica la información actual del canal y del sistema.

MENU trae la pantalla del menú vía satélite. Úselo con los botones de navegación hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

El botón **OK** se utiliza para la selección del Menú en pantalla

El botón **QUIT** se utiliza para salir o despejar las pantallas del menú.

TV/Videocasetera/Entrada

Cuando está en la modalidad de TV, el botón TV/VCR/INPUT realiza la función de cambio de fuente de ENTRADA.

Cuando está en una modalidad que se ha programado para la videocasetera (VCR), el botón TV/VCR/INPUT realiza la función de cambio de antena de TV/VCR.

Cuando está en una modalidad que se ha programado para Cable, el botón **TV/VCR/INPUT** realiza la función de cambio A R


Cuando está en una modalidad que se ha programado para SAT, el botón TV/VCR/INPUT realiza la función de cambio de TV / SAT.

Cuando está en una modalidad que se ha programado para DVD, el botón TV/VCR/INPUT realiza la función de ajuste inicial de DVD.

Preparación

Instalación de baterías

- 1. En la parte posterior de su control remoto empuje hacia abajo la lengüeta y levante la tapa.
- Acomode dos baterías alcalinas AAA de manera que coincidan los polos positivo y negativo dentro del compartimiento de las baterías.
- 3. Acomode la tapa de las baterías en su lugar.

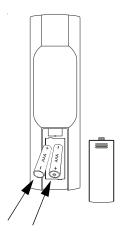

Ahorrador de baterías

Su control remoto se desactiva automáticamente si los botones se oprimen más de 30 segundos continuos. Esto permite que las baterías conserven su carga en caso de que el control remoto se atore en un lugar donde los botones se puedan oprimir solos (por ejemplo, entre los cojines del sofá).

Almacén de códigos

Los códigos están almacenados en la memoria permanente, así que no se perderá ningún código almacenado en el control remoto mientras usted cambia las baterías.

Encendido por omisión

El control remoto se enciende en la modalidad de TV

Fijación de códigos

El botón **SETUP** (configurar) se utiliza para fijar el control remoto. Puede fijar el control utilizando el código de su marca de aparato, de las tablas de códigos (vea la hoja separada), o puede buscar en la biblioteca de códigos hasta que encuentre un código que funcione para su aparato. Por favor consulte la sección de "Programación con búsqueda de códigos" en la página 26 para obtener más información sobre el uso de la función de búsqueda de códigos y aprender a hacer una búsqueda en la biblioteca de códigos para sus productos.

NOTA: También puede almacenar cualquier tipo de código bajo cualquier modalidad (salvo TV). Es decir, puede almacenar un código de videocasetera en el botón CBL, o un código de cable en el botón de VCR, etc. Sin embargo, únicamente puede almacenar códigos de TV en el botón de TV.









Ingreso Directo de Códigos

- Oprima, sin soltar, el botón SETUP hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón SETUP.
- Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (TV, VCR, etc.). El indicador rojo parpadea y enseguida se queda encendido.
- 3. Ingrese el código de 4 cifras de las tablas de códigos (en la hoja separada). Nota: después de ingresar un código válido, el indicador rojo se apaga. Cuando se ingresa un código inválido, el indicador rojo parpadea.
- 4. Con su aparato encendido, oprima CHANNEL UP. Si el aparato responde, ya no se requiere ninguna programación adicional. Nota: si algunos botones no hacen funcionar su equipo, trate uno de los demás códigos para su marca. Escriba aquí los códigos para futura referencia.

Tipo	Tipo Almacenado	Código
TV	TV	
VCR		
DVD		
DVR		
SAT		
CD		
AUDIO		
CBL		

Programacion con Búsqueda de codigos

Si su aparato no responde después de haber intentado todos los códigos de la marca de su aparato, o si la marca no aparece en la lista, trate de buscar su código siguiendo los pasos a continuación.

- Encienda manualmente el aparato (TV, VCR, etc.) que se habrá de controlar.
- Oprima, sin soltar, el botón SETUP hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón SETUP.
- Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (TV, VCR, etc.). El indicador rojo parpadea una vez.
- 4. Oprima el botón CHANNEL UP (hacia arriba) repetidamente (hasta 300 veces) hasta que el aparato que se ha de controlar cambie de canal. El indicador rojo parpadea con cada opresión de botón. Si accidentalmente se pasa del código deseado, oprima el botón CHANNEL DOWN (hacia abajo) para retroceder hacia la biblioteca hasta que el aparato cambie de canal. Oprimir el botón CHANNEL UP cambia la dirección hacia delante nuevamente.
- 5. Oprima y suelte el botón MUTE para fijar el código.

26

Preparación, cont.

Programación con Búsqueda de codigos

La mayoría de los usuarios almacenan los códigos de videocasetera en el botón de VCR, los códigos del Cable en el botón de CABLE, etc. Por ejemplo, si desea almacenar un código de videocasetera en cable, siga primero el procedimiento para la Entrada directa de códigos (página previa) y oprima CBL en el paso 2 de la Entrada directa de códigos. A continuación ingrese CUALQUIER código de VCR en el paso 3 de la Entrada directa de códigos. Luego siga los pasos anteriores para la Búsqueda de códigos (o Búsqueda de códigos por marca, vea abajo). Nota: Si el aparato no tiene un botón de CHANNEL UP (subir de canal), utilice PLAY (en VCR solamente) o POWER. La búsqueda de códigos inicia a partir del número de 4 cifras almacenado actualmente bajo esa modalidad.

Búsqueda de Códigos por Marcas

Le permite buscar un código de una marca específica en la biblioteca de códigos para un fabricante en particular.

- 1. Encienda el aparato (TV, VCR, etc.) que se ha de controlar.
- Oprima sin soltar el botón SETUP (configurar) hasta que el indicador rojo permanezca encendido, y enseguida suelte el botón.
- Oprima y suelte rápidamente el botón de la modalidad deseada (TV, VCR, etc.). El indicador rojo parpadea una vez.
- 4. Oprima y suelte el botón numérico (0-9) correspondiente al Fabricante deseado (vea la tabla en la hoja de la lista de códigos). El indicador rojo parpadea una vez y se apaga. Observe que al oprimir el "0" se efectúa una búsqueda completa de la biblioteca igual al Método de búsqueda de códigos de la página anterior.
- 5. Oprima el botón CHANNEL UP (subir de canal) ((o POWER o PLAY (en la videocasetera solamente)) repetidamente hasta que el aparato que se ha de controlar cambie de canal. El indicador rojo parpadea con cada opresión de botón. Si accidentalmente se pasa del código requerido, oprima el botón CHANNEL DOWN (bajar de canal) para retroceder en la biblioteca hasta que el aparato cambie de canal. Al oprimir el botón CHANNEL UP se cambia la dirección para seguir hacia adelante nuevamente.
- 6. Oprima y suelte MUTE para instalar el código.

La entrada del Método de búsqueda de marca está completo. Nota: Cuando se han buscado todos los códigos bajo una Marca, el indicador rojo parpadea rápidamente durante 3 segundos.







Preparación, cont.

Función de Identificación de Códigos

La función de identificación de código permite identificar el código de librería de 4 dígitos almacenado en la tecla del dispositivo. Por ejemplo, si desea descubrir qué código de 4 dígitos está almacenado en su tecla de TV, siga los seis pasos siguientes:

- Oprima, sin soltar, el botón SETUP hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón SETUP.
- Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (TV, VCR, etc.). El indicador rojo parpadea y luego permanece encendido.
- Oprima y suelte el botón SETUP. La luz indicadora parpadea y se apaga.
- 4. Para encontrar la primera cifra para el código almacenado bajo el botón de modalidad oprimido en el paso 2, oprima cada botón numérico del 0 al 9. Cuando la luz indicadora parpadea y se apaga, el número que oprimió es la primera cifra para el código que está buscando.
- Para encontrar la segunda cifra, repita el paso 4, esta vez cuando la luz indicadora parpadee y se apague, esta es la segunda cifra.
- Repita el paso 4 para encontrar los terceros y cuartos dígitos.

Preparación, cont.

Códigos de programación de equipos combinados

Algunos equipos combinados (combos) (por Ej. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) requerirán que ajuste dos tipos diferentes de botones de Modo para controlar ambas partes del equipo combinado. Por ejemplo, si cuenta con un Combo TV/DVD, es posible que deba ajustar un código en el botón TV para controlar la parte de la television y otro código adicional (en cualquier otro botón de Modo) para controlar la parte de DVD.

Control de equipos combinados

Algunos equipos combinados (por Ej. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) tienen botones diferentes en el control remoto original para seleccionar la parte del equipo combinado a ser controlado. Por ejemplo, si su equipo combinado es un DVD/VCR entonces es posible que su control remoto original tenga botones diferentes para DVD y VCR para seleccionar la parte del combo que quiera controlar. Puede encontrar las funciones equivalents a los botones en su control remoto Philips, utilizando los botones de Modo y SETUP del mismo.

Vea "Programación con búsqueda de código" en la Pág. 26 para ajustar un Modo de equipo (por Ej. **DVD**) con el código correcto para su equipo combinado. Tomando como ejemplo el equipo combinado DVD/VCR y asumiendo que su código está programado bajo el Modo **DVD**, presione y mantenga presionado el botón de Modo **DVD** durante más de un segundo para enviar el comando del botón DVD. Para enviar el comando del botón VCR, presione y suelte rápidamente el botón **SETUP** (configurar) y a continuación presione y suelte el botón de Modo **DVD**. Este método puede ser aplicado en forma similar para todos los equipos combinados (por Ej. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) y está disponible para todos los Modos. Nota: Tenga en cuenta que esta característica no acepta todos los códigos.

Control de equipos que requieren botones de encendido y apagado diferentes

Algunos equipos (por ej. algunos televisores RCA) requieren botones diferentes para encender y para apagar el equipo. Puede encontrar las funciones equivalentes a los botones en su control remoto Philips, utilizando los botones de Modo y **POWER** del mismo. Vea "Programación con búsqueda de código" en la Pág. 26 para ajustar un Modo de equipo (por ej. **TV**) con el código correcto para su equipo. Asumiendo que el televisor es el ejemplo y que el código a ser programado es el Modo TV, para encender su TV presione y sostenga el botón de Modo TV durante más de un segundo para transmitir el comando del botón de encendido. Paga apagar el televisor, presione y suelte el botón POWER para transmitir el comando del botón de apagado.







Preparación, cont.

Este método puede ser aplicado en forma similar para cualquier equipo y está disponible para todos los Modos. Nota: Tenga en cuenta que esta característica no admite todos los códigos.

Función de traspaso de VCR/DVD/DVR

Este control remoto permite la traslación de los 6 botones de transporte de cinta VCR (PLAY (reproducción), PAUSE (pausa), STOP (detener), FF (avance), REWIND (rebobinar), y **REC** (grabar) desde cualquier Modo programado con códigos de TV, SAT o CABLE al último Modo de VCR, DVD o DVR utilizado. Normalmente otros tipos de controles remotos únicamente permiten traspasar (desde otro Modo) los 6 botones de VCR al equipo programado en el botón de Modo VCR. Esto no es de mucha utilidad si está utilizando un DVD programado en un Modo que no sea VCR. Por ejemplo, si tiene tres equipos DVD, VCR o DVR programados en este control remoto, el último que utilizó en el control remoto será el que tenga el control de los 6 botones de VCR transportados mientras esté en cualquier otro Modo. Esta prestación no funcionará si el código de TV, SAT o CABLE programado tiene su propio control de botones de transporte de VCR, como por ejemplo un TV Combo, SAT/ PVR, etc.

Control de volumen/silencio y traspaso

Este control remoto le permite seleccionar que Modo de equipo controla los botones de volumen/silencio.
Inicialmente este control está ajustado (de fábrica) para que todos los Modos de equipos programados con códigos "Visual" (por ej. TV, VCR, DVD, DVR, SAT & CABLE) y códigos de "Audio" (por ej. CD & AUDIO) utilicen su propia función de control de volumen/silencio cuando la tengan. Si el código "Visual" programado no tiene operación propia de volumen/silencio, entonces esos botones traspasarán el control al equipo del Modo de TV sin necesidad de cambiar al Modo TV. Por información más detallada, vea "Ajuste del control de volumen/silencio y traspaso". Por favor refiérase a la pagina siguiente.

Preparación, cont.

Cualquier modo seleccionado para el control de volumen/silencio DEBE contar con su propia función de volumen/silencio o los botones de volumen/silencio no funcionaran.

Ajuste de TODOS los controles de Volumen/ Silencio a cualquier modo.

Esta rutina puede ajustar todos los modos para priorizar a cualquier modo seleccionado para el botón de control de volumen/silencio sin necesidad de cambiar a ese modo.

- 1. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo se encienda, luego suéltelo.
- 2. Presione y mantenga presionado el botón **MUTE** hasta que el indicador rojo destelle, luego suéltelo.
- 3. Presione y suelte el botón de modo deseado (TV, VCR, etc.) para el control de volumen/silencio, el indicador rojo destella y luego permanece encendido.
- 4. Presione y suelte el botón **MUTE** y el indicador rojo se apaga. El indicador rojo destellará rápidamente durante tres segundos si el modo que ha seleccionado no tiene control de volumen/silencio.
- Todos los demás modos priorizarán al modo que usted ha elegido para el control de volumen/silencio.
- Todos los modos programados "visual" y "audio" ahora fun- cionaran con los modos respectivos que usted ha elegido para el control de volumen / silencio.

Configuración de Control de Volumen/ Silencio para Cualquier Modo

Esta rutina puede fijar cualquier modo para el uso solamente de su propio control de Volumen/Silencio. Nota - si su modo elegido no tiene ninguna función de volumen/silencio propio entonces los botones de volumen/silencio no harán nada.

- Presione y mantenga presionado el botón SETUP hasta que el indicador rojo se encienda, luego suéltelo.
- Presione y mantenga presionado el botón MUTE hasta que el indicador rojo deje de destellar, luego suéltelo.
- 3. Presione y suelte el botón de modo deseado (TV, VCR, etc.), el indicador rojo destella y luego queda encendido.
- Presione y suelte el botón de VOLUMEN- (abajo), el indicador rojo destella y luego queda encendido.
- Presione y suelte el botón MUTE y el indicador rojo se apaga.
- Todos los modos programados "visual" y "audio" ahora funcionaran con los modos respectivos que usted ha elegido para el control de volumen/silencio.







Transferencia de códigos

La función de aprendizaje (transferencia) le permite a este control remoto "aprender" funciones de su control remoto original. Por ejemplo, es posible que usted desee usar su control remoto la función RANDOM PLAY (reproducción al azar) del control remoto original de su reproductor de discos compactos. Este control remoto esta equipado con una función de "aprendizaje fácil" que le permite aprender funciones (tales como RANDOM PLAY del control remoto original de su reproductor de discos compactos).

Consejos Para el Aprendizaje

Solamente puede aprender un tipo de equipo bajo un botón de modo, o sea, sólo puede aprender códigos de TV en el modo TV, códigos de VCR en el modo VCR, etc. Si usted está intentando aprender las funciones de un control remoto "universal", podría tener más de un tipo de código guardado bajo un modo determinado. Intente aprender funciones de otro control remoto para verificar si existe un problema con el tipo o marca del control remoto del cual está intentando adquirirlas.

- a. Algunas funciones de algunos tipos de controles remotos no pueden ser aprendidas.
- b. No podrán almacenar funciones bajo los botones LEARN (aprender) o SETUP (configurar).
- c. Únicamente puede transferir las funciones de un tipo de equipo original por modo individual.
- d. Utilice baterías nuevas tanto en el control remoto de aprendizaje como en el original.
- e. Durante el proceso de aprendizaje, mantenga una distancia mínima de tres pies de luces incandescentes o de baja energía.
- f. Antes del aprendizaje ejecute un Despejado Maestro (ver Pág. 36) e intente adquirir inicialmente 2 o 3 comandos. Luego realice una Despejado maestro antes de realizar el aprendizaje completo de los comandos de su control remoto original.
- g. Coloque el control original extremo con extremo con el control de aprendizaje, de modo que los transmisores infrarrojos de ambos estén directamente alineados entre sí. Es posible que tenga que ajustar la altura de alguno de los controles para lograr esto. Utilice la función de búsqueda de transmisor IR como ayuda.

Consejos Para el Aprendizaje, cont.

- Mantenga una distancia de aproximadamente una pulgada entre los dos remotos y no los mueva ni cambie la distancia entre ellos, hasta que haya adquirido todas las funciones de botones para ese modo.
- Durante el proceso de aprendizaje, mantenga presiona do el botón que está siendo adquirido hasta que el indicador rojo haya destellado durante medio segundo.
- j. Evite transferir las funciones del botón Volume/Mute de su control remoto original salvo que esté seguro de que opera el mismo equipo. Tenga en cuenta que algunos controles remoto de DVD originales incluyen un botón de control volumen/silencio para TV y pueden tener dos tipos distintos de código.
- k. Evite transferir las funciones de los botones de transporte de VCR de su control remoto original salvo que esté seguro de que operan el mismo equipo. Tenga en cuenta que algunos controles remotos de TV originales incluyen botones de control de VCR y pueden tener dos tipos distintos de código.
- Si el aprendizaje del primer o segundo botón para un modo causa sucesivos errores, entonces intente lo siguiente:
- Finalice la sesión de aprendizaje presionando la tecla SETUP.
- ii. Elimine los comandos adquiridos para ese modo.
- iii. Verifique que los transmisores IR estén correctamente alineados entre los dos controles remoto (utilice la función de búsqueda de transmisor IR)
- iv. Disminuya (media pulgada) o aumente (2 pulgadas) la distancia entre los dos controles.
- v. Intente transferir nuevamente las funciones del control remoto original para ese modo.

Si surgen problemas nuevamente con el mismo botón, revise el botón del control remoto original a ser transferido. ¿Transmite? ¿Opera el equipo destinatario? Intente adquirir las funciones de ese botón bajo un modo diferente. Si lo adquiere correctamente probablemente se trate de un código de tipo diferente a los otros y no puede ser adquirido bajo el mismo modo.







Búsqueda de transmisor IR (infrarrojo)

Esta función le ayuda a identificar donde está ubicado el transmisor IR de su control remoto original y es especialmente útil si el mismo está escondido detrás de un lente.

- Enfrente ambos controles remotos a una distancia de aproximadamente 1 pulgada entre ellos (vea "Consejos para el aprendizaje de códigos" en las páginas anteriores.)
- Presione y mantenga presionado el botón de SETUP hasta que el indicador rojo se encienda, luego suéltelo.
- Presione y suelte el botón del modo deseado (TV, VCR, etc.), el indicador rojo parpadea y luego permanece encendido.
- Presione y suelte el botón LEARN (aprender), el indicador rojo parpadea y luego permanece encendido.
- 5. Presione y mantenga cualquier botón del control remoto original y mueva el control remoto original a la izquierda y a la derecha, y/o arriba y abajo frente al transmisor infrarrojo del control de adquisición. El indicador rojo permanecerá encendido si no encuentra la señal infrarroja del remoto original y destellará más rápido cuando los transmisores infrarrojos estén alineados. El punto en el cual el indicador rojo destella con mayor rapidez es donde los dos transmisores infrarrojos están alineados. Nota: Algunos controles remotos originales únicamente transmitirán IR la primera vez que oprima el botón y luego se detendrán. En estos casos, rápidamente presione y libere el botón del control remoto original repetidamente durante este procedimiento.
- 6. Ahora podrá aprender las funciones de un botón de su control remoto original, continuando a partir del "paso 4" de la sección "Aprendizaje de comandos" de la página siguiente, o, para salir a esta altura, presione y libere el botón SETUP.


Aprendizaje de Comandos

La función de aprendizaje le permite a este control remoto "aprender" funciones de su control remoto original. Por ejemplo, es posible que usted desee usar su control remoto para ejecutar la función RANDOM PLAY (reproducción al azar) del control remoto original de su reproductor de discos compactos. Este control remoto está equipado con una función de "aprendizaje fácil" que le permite aprender funciones (tales como RANDOM PLAY del control remoto original de su reproductor de discos compactos) siguiendo los pasos que se indican a continuación:


34

Aprendizaje de Comandos, cont.

- Presione y mantenga presionado el botón SETUP (configurar) hasta que el indicador rojo se encienda; luego, suelte el botón.
- Presione y suelte el botón del modo deseado (TV, VCR, etc.); el indicador rojo parpadeará y luego quedará encendido.
- Presione y suelte el botón LEARN (aprender); el indicador rojo parpadeará y luego quedará encendido.
- Presione y suelte el botón del control remoto donde quiera que quede memorizada la función a aprender [por ejemplo POWER (encendido)].
- Apunte ambos controles remotos uno frente al otro, a una distancia de alrededor de una pulgada (aprox. 2,5 cm) uno del otro (ver Consejos en la página 32).
- 6. Presione y mantenga presionado el botón del control remoto original [por ejemplo PLAY (reproducción)] hasta que el indicador rojo parpadee una vez y quede encendido. Si hay algún problema de aprendizaje, el indicador parpadeará durante tres segundos y quedará encendido. Si esto ocurre, repita los pasos 4 a 6.
- Repita los pasos 4 a 6 para los otros botones que quiera aprender.
- Presione y suelte el botón SETUP cuando se haya concluido el aprendizaje de todos los comandos deseados del control remoto. El aprendizaje de códigos está ahora completo.




Alinee el control remoto (del cual está aprendiendo) frente a frente con el control remoto que realiza el aprendizaje, sobre una superficie firme, alejados aproximadamente una pulgada (2.5 cm).

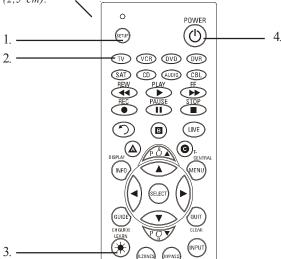









Para Despejar Todos los Comandos Transferidos bajo una modalidad

Borrar los comandos que se han aprendido puede serle útil si, por ejemplo, reemplaza su reproductor de discos compactos por uno de otra marca o modelo. Si este control remoto ha aprendido, por ejemplo, la función RANDOM PLAY (reproducción al azar) del control remoto original de su viejo reproductor de discos compactos, esa función podría no poder ejecutarse en un reproductor nuevo. En caso de que quiera quitar o borrar uno o más comandos "aprendidos", siga los pasos siguientes:

- 1. Oprima, sin soltar, el botón **SETUP** hasta que se encienda la luz indicadora. Suelte el botón **SETUP**.
- Oprima y suelte el botón de la modalidad que desee despejar (TV, VCR, etc.). El indicador parpadea y se apaga.
- 3. Oprima y suelte el botón **LEARN** DOS VECES. El indicador parpadea y se apaga.
- 4. Oprima y suelte el **SETUP**. El indicador parpadea y se apaga. Todos los comandos transferidos bajo esa modalidad se han despejado.

Despejado Maestro: Para Despejar Todos los Comandos Transferidos, es Decir, Regresar a las Funciones por Omisión de Fabrica

- 1. Oprima, sin soltar, el botón **SETUP** hasta que la luz indicadora se encienda. Suelte el botón **SETUP**.
- 2. Oprima y suelte el botón **LEARN** DOS VECES. El indicador parpadea y se apaga.
- 3. Oprima y suelte el **SETUP**. El indicador parpadea y se apaga. Todos los comandos transferidos en el control remoto se han despejado.

Localización y reparación de averías

El Control Remoto no Opera su Producto

- Oprima el botón de modalidad del aparato que desea controlar.
- Programe el control remoto con un nuevo código.
- Instale baterías nuevas (quizá tenga que reprogramar su control remoto después de instalar baterías nuevas).
- Puede ser que el control remoto no sea compatible con su aparato.

El Control Remoto no Opera Algunas Funciones de su Aparato

- Programe el control remoto con un código nuevo.
- Puede ser que el control remoto no sea capaz de operar todas las funciones de su aparato o los nombres de los botones pueden ser diferentes a los de su aparato.

La Luz Indicadora Parpadea Después de que Programa un Código de Producto

- El control remoto no aceptó el código.
- Intente programar el código otra vez o trate un código diferente.

Para solicitar ayuda con la configuración, por favor llame al teléfono (919) 573-7854.

Garantía limitada de por vida

El fabricante garantiza que este producto carece de defectos de material, manufactura o armado, bajo uso normal y de acuerdo con las especificaciones y advertencias, durante el tiempo que éste sea de su propiedad. Esta garantía cubre únicamente al comprador original del producto y no es transferible.

Los productos defectuosos deben ser devueltos al comercio vendedor, junto con la prueba de compra que indique la fecha, para su reparación o reposición. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS. No se aceptan reclamos por daños incidentales e indirectos, de acuerdo a lo permitido por la ley. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado.

Hecho en China-TC, Aseguración de calidad en Estados Unidos Ledgewood, New Jersey 07852















Made in China. Quality Assured in USA. Ledgewood, NJ 07852

SRU4208WM/17



